AGFA Drystar 4500 Plug & Play

Manual de instalação

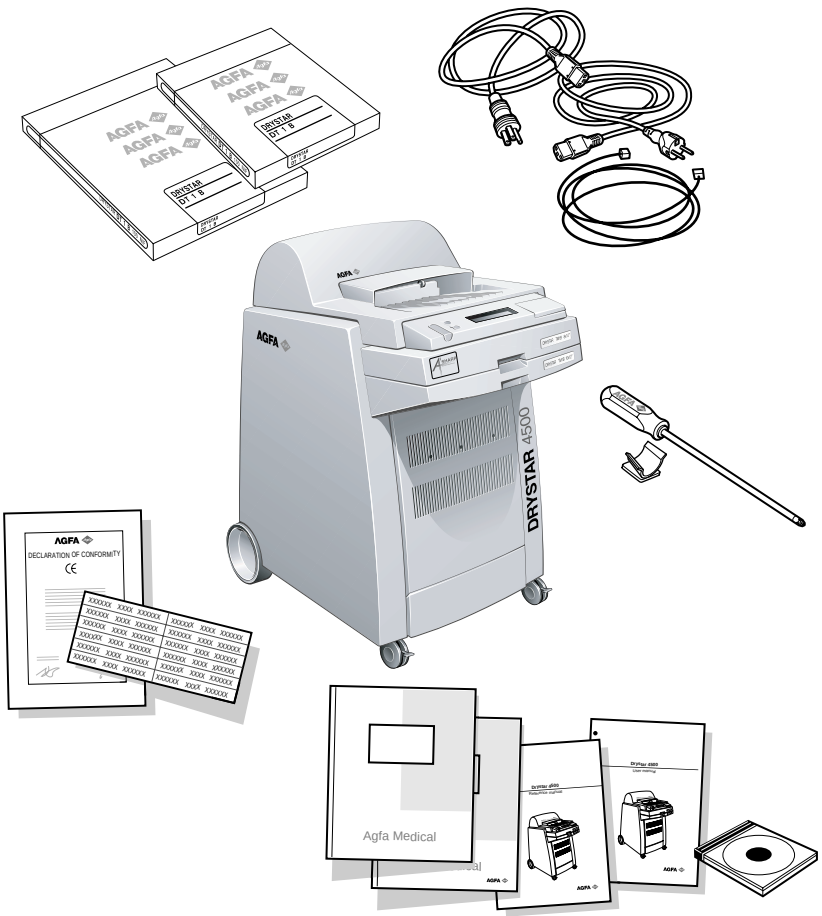

Edição portuguesa

A impressora só pode ser utilizada de acordo com as características respectivas e para os fins a que se destina. Qualquer operação que não corresponda às características ou fins a que se destina é perigosa e pode provocar ferimentos graves ou acidentes fatais (por exemplo, um choque eléctrico). A AGFA não assume qualquer responsabilidade nestes casos.

A impressora só pode ser instalada e utilizada nas condições especificadas.
Para obter mais informações sobre a segurança e utilização, consulte os Manuais de referência e do utilizador Drystar 4500.

Para mais informações sobre os produtos Agfa e os produtos de Agfa HealthCare, por favor visite www.agfa.com, o seu Ponto de Conhecimento.

© Agfa-Gevaert N.V. 2005.

Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, copiada, adaptada ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem a autorização por escrito da Agfa-Gevaert N.V.

A Agfa-Gevaert N.V. não concede qualquer garantia ou representação, expressa ou implícita, relativamente à precisão, integridade ou utilidade da informação contida neste documento e especificamente nega as garantias de adaptabilidade a qualquer fim particular. A Agfa-Gevaert N.V. não será, em qualquer circunstância, responsável por qualquer dano causado pela utilização ou incapacidade de utilização de qualquer informação, aparelho, método ou processo descritos neste documento.

A Agfa-Gevaert N.V. reserva-se o direito de efectuar alterações a este documento sem aviso prévio.

Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Bélgica.

Drystar 4500 é uma marca comercial da Agfa-Gevaert N.V., Bélgica.

Agfa e Agfa-Rhombus são marcas comerciais da Agfa-Gevaert AG, Alemanha.

1 Conteúdo das embalagens

1 Conteúdo das embalagens.

Duas embalagens de películas

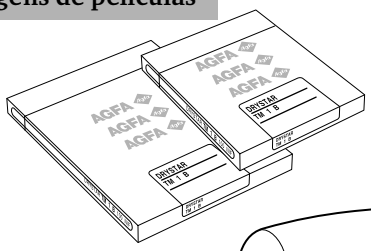

Conjunto de cabos

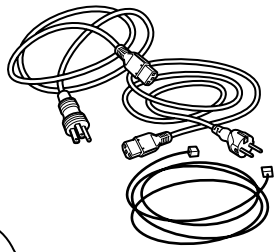

Drystar 4500

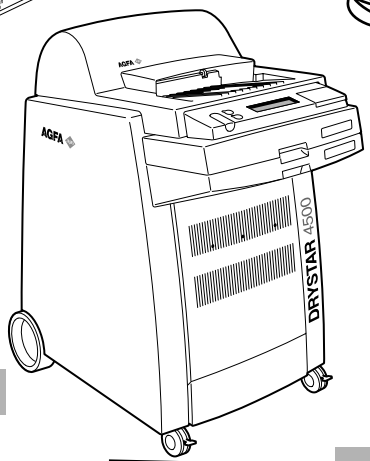

Chave de parafusos Phillips

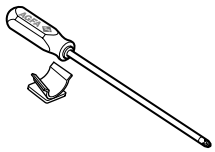

Conjunto de documentos

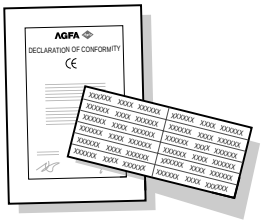

Conjunto de manuais

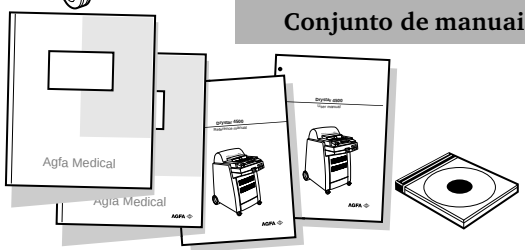

2 Ferramentas necessárias.

Incluídas

Não incluídas

Chave Allen de 6 mm

Alicate

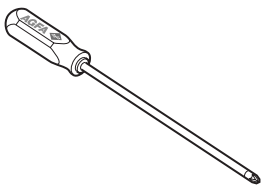

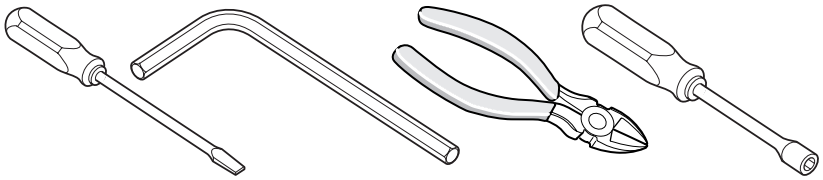

Chave Philips

Chave de parafusos normal

Chave sextavada de 7 mm

2 Retirar os materiais de embalagem

1 Retire a caixa de cartão.

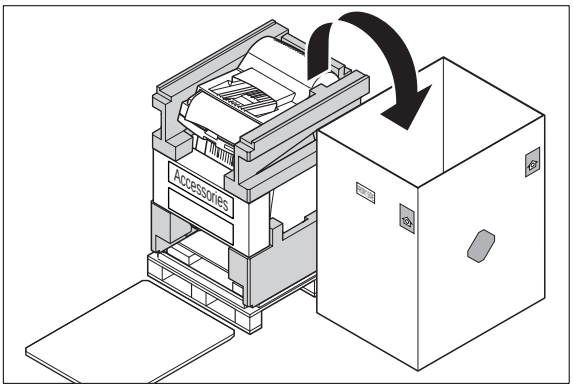

2 Retire as placas de espuma.

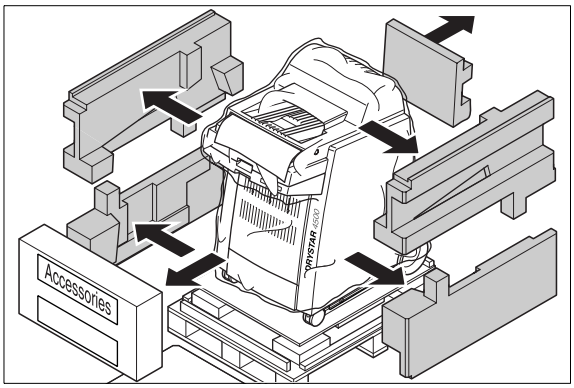

3 Retire o saco de plástico.

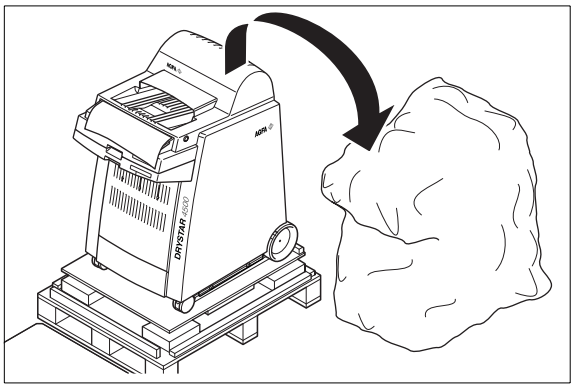

4 Retire a protecção do painel frontal.

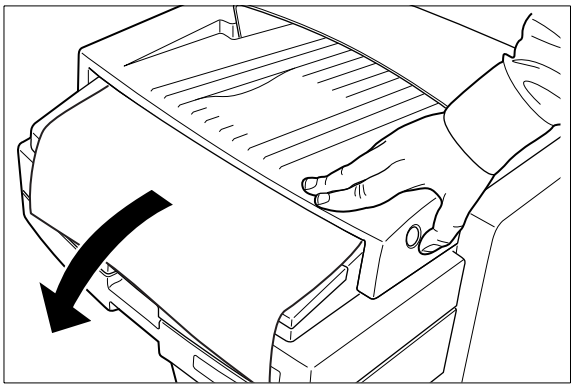

5 Instale uma rampa em declive.

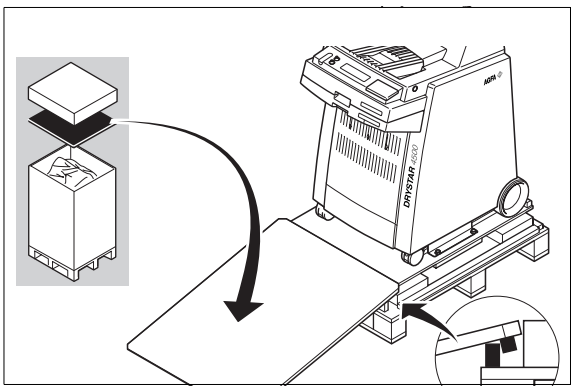

3 Desaparafuse as fixações

1 Pegue na chave Allen de 6 mm.

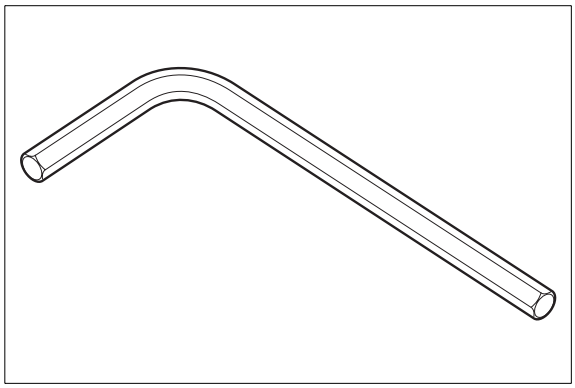

2 Retire os oito parafusos e as duas barras de fixação.

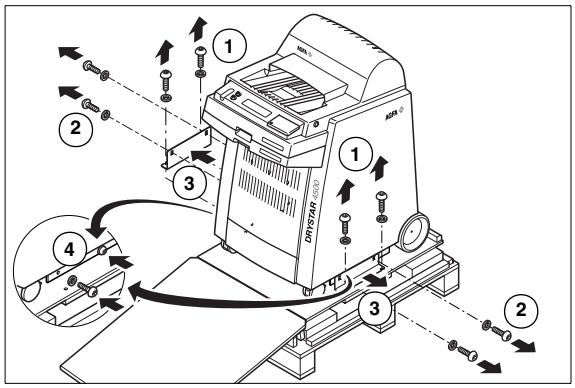

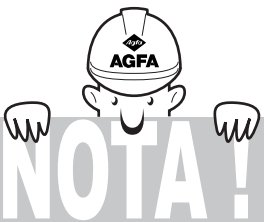

NOTA !

INSTALAÇÃO MÓVEL

Se tencionar instalar a impressora numa carrinha, continue a desembalar da forma descrita e consulte as ilustrações quando for fixar a impressora ao pavimento da carrinha.

SÓ PARA INSTALAÇÕES MÓVEIS / SÍSMICAS: volte a utilizar as barras de fixação e os parafusos para fixar a impressora no local de instalação final.

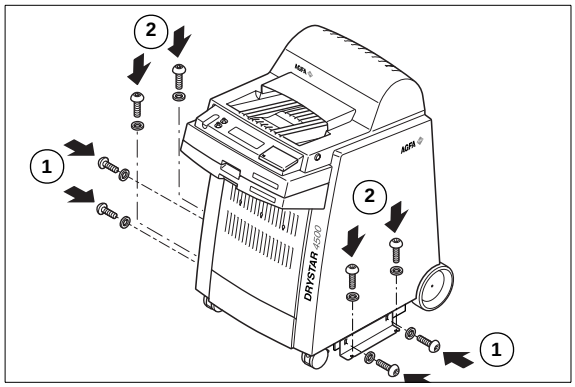

3 Desbloqueie os travões das rodas.

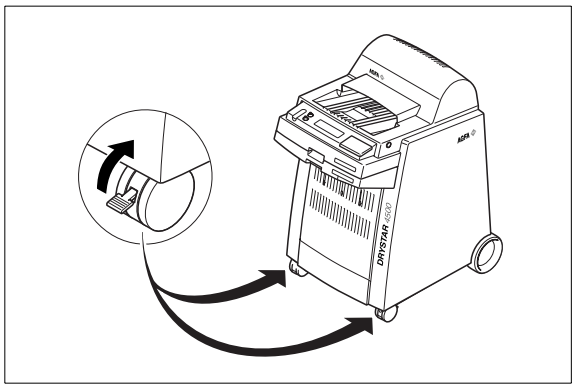

4 Puxe a impressora pela rampa abaixo e volte a bloquear os travões das rodas.

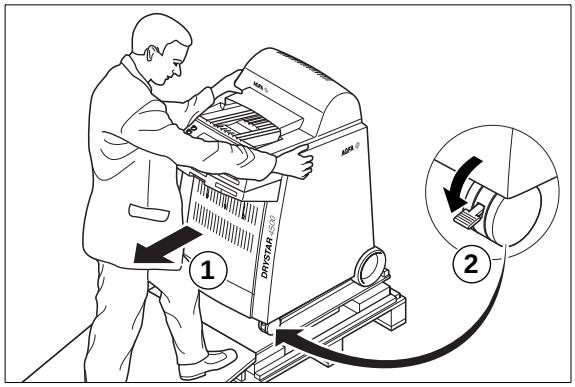

4 Desembalar os acessórios

1 Verifique todos os acessórios.

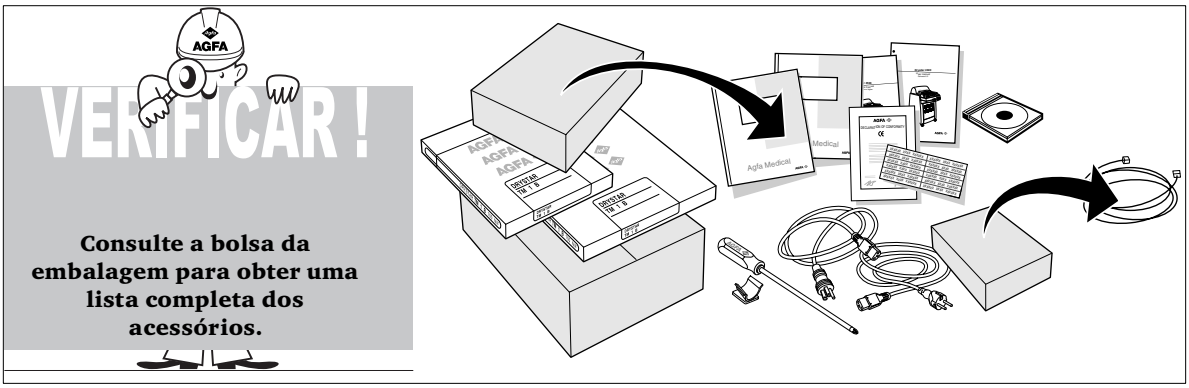

2 Verifique todos os documentos.

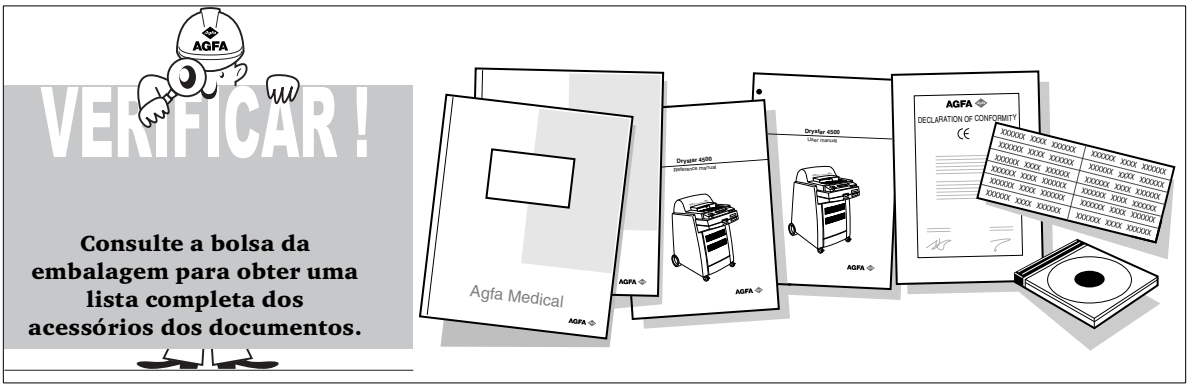
AGFA
VERIFICAR !
Consulte a bolsa da embalagem para obter uma lista completa dos acessórios dos documentos.
Agfa Medical
DECLARATION OF CONFORMITY

3 Devolva os materiais de embalagem.

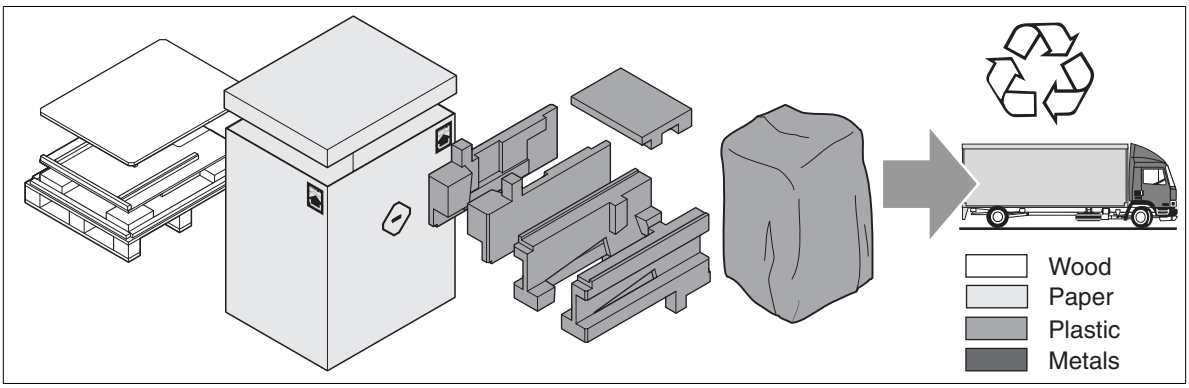

5 Especificações ambientais

1 Requisitos ambientais.

- Compartimento com boa ventilação,
- longe da exposição directa aos raios solares,
- longe de fontes de pó, humidade, calor ou frio,
- temperatura do compartimento entre 15°C (50°F) e 30°C (86°F),
- humidade relativa entre 20% e 75%, não condensada.

2 Requisitos de energia.

- A tomada de CA deve respeitar as seguintes especificações:
- 100-120 V, 60 Hz, 16/15 A,
  ou
- 200-240 V, 50 Hz, 16,15 A.

3 Requisitos de rede.

- Ethernet/conectores:
  RJ45 de dois fios entrelaçados para 10/100Base-TX; ligação série RS232,
- Protocolos de rede (Serviços TCP/IP):
  FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios.

4 Requisitos de espaço.

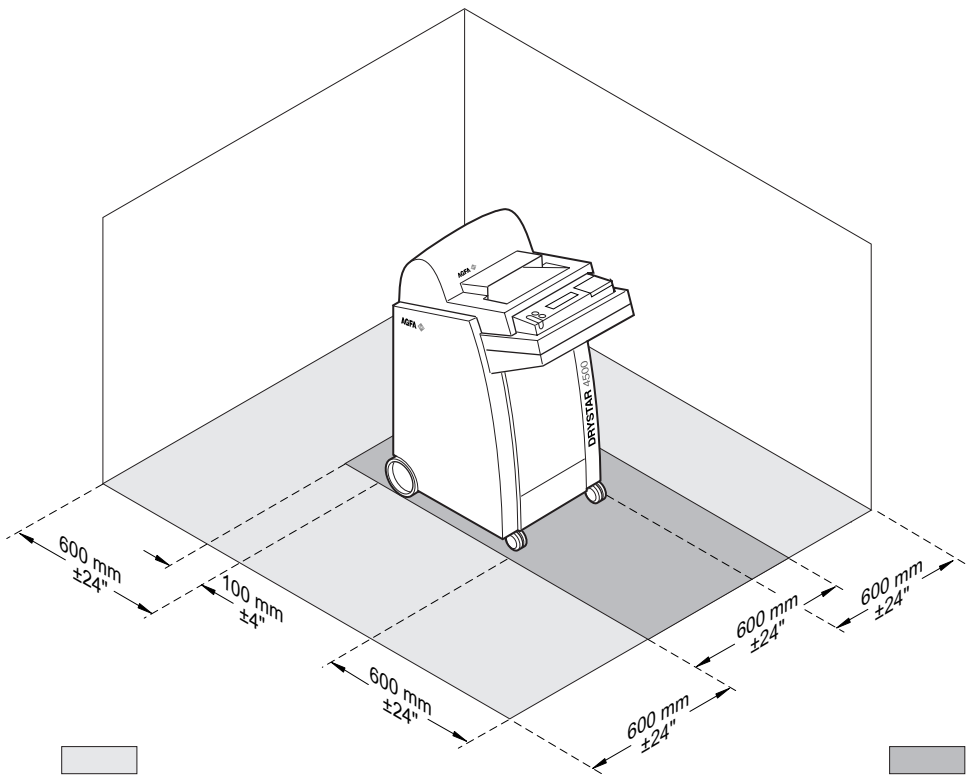

Espaço necessário para assistência e instalação Espaço necessário para utilização normal

6 Retire os blocos de protecção para transporte

1 Abra a gaveta de entrada superior e a tampa superior.

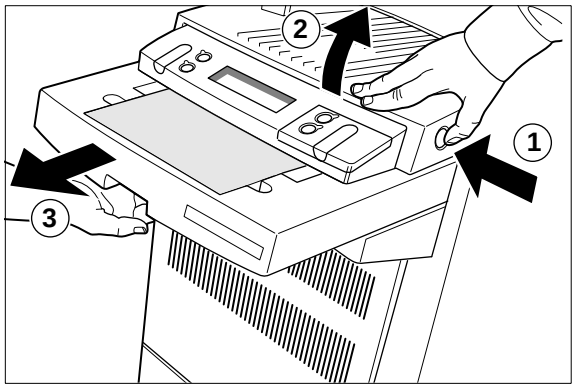

2 Retire a espuma de protecção.

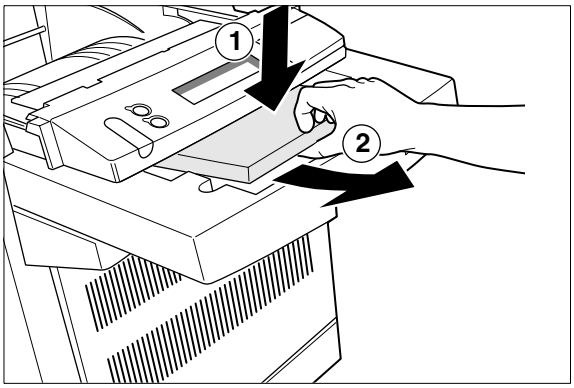

3 Feche a gaveta e a tampa superiores.

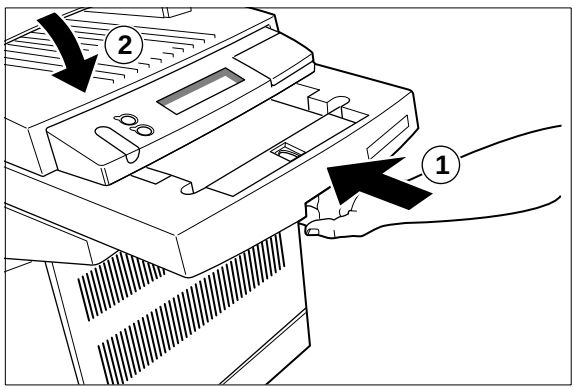

4 Abra a gaveta de entrada inferior.

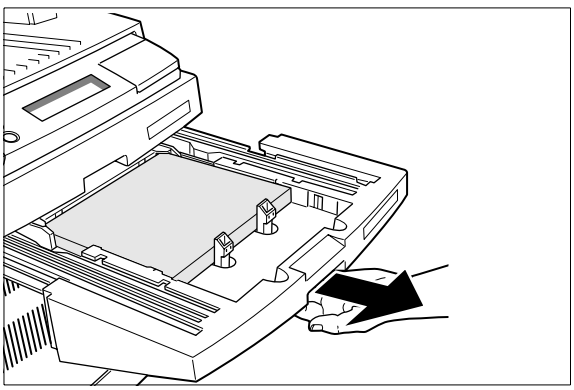

5 Retire a espuma de protecção.

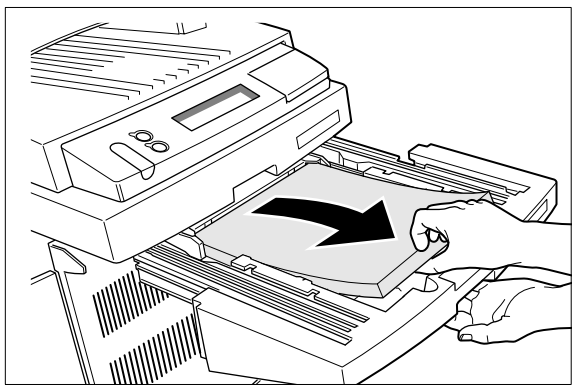

6 Feche a gaveta de entrada inferior.

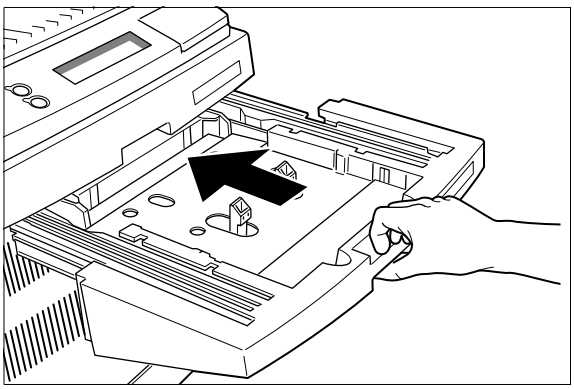

7 Retire as tiras de protecção

1 Abra ambas as gavetas de entrada e a tampa superior.

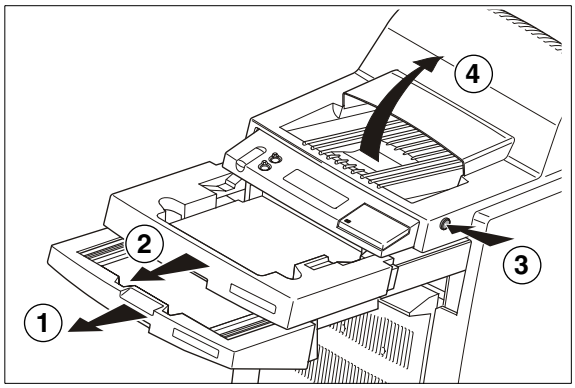

2 Utilize o alicate.

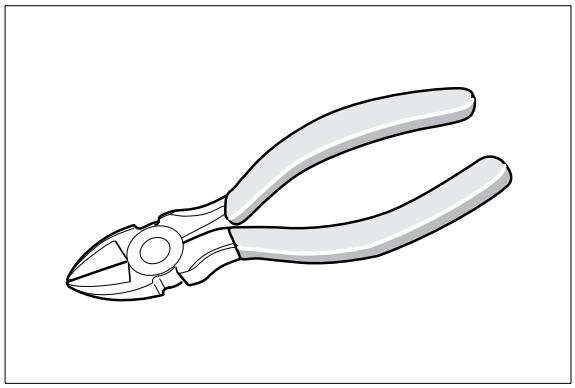

3 Corte as duas fitas vermelhas superiores.

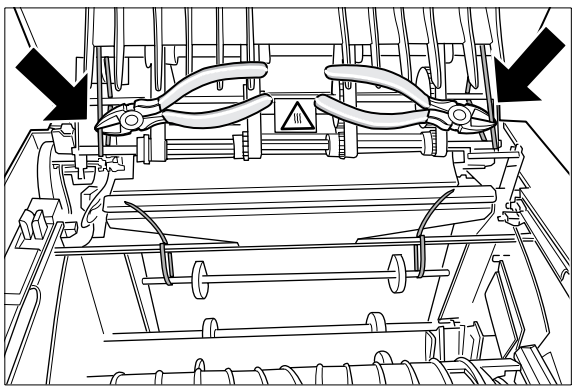

4 Corte as duas fitas vermelhas inferiores.

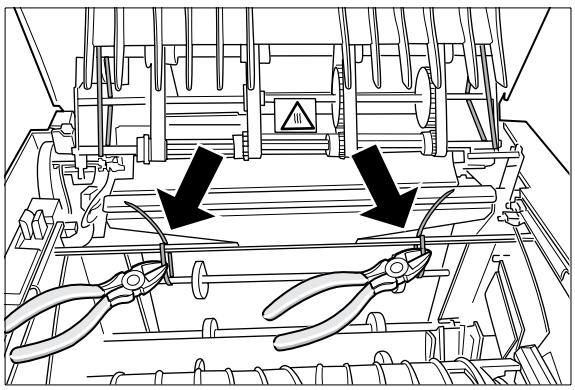

5 Abra o dispositivo de entrada de películas.

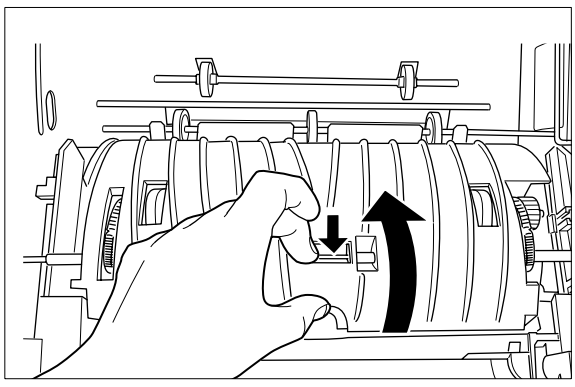

6 Corte a fita vermelha e feche as gavetas de entrada e a tampa superior.

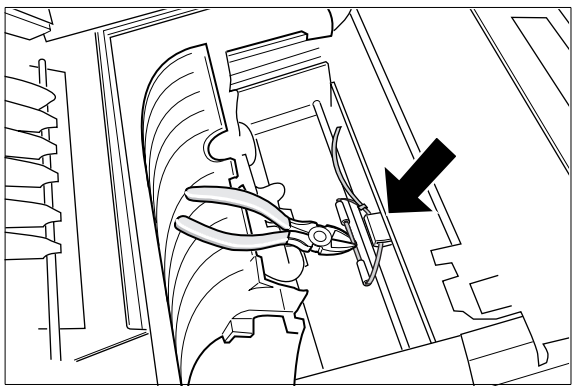

8 Retire as tampas laterais

1 Abra a tampa frontal.

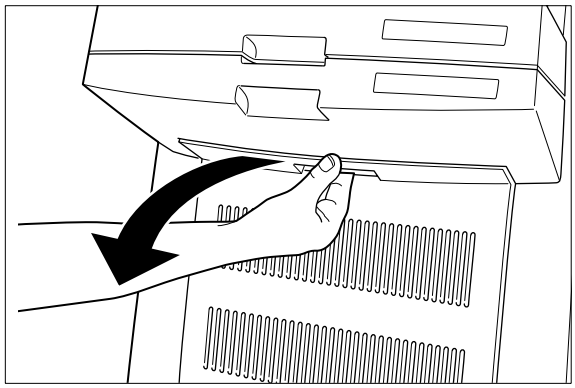

2 Retire as duas fitas adesivas e feche a tampa frontal.

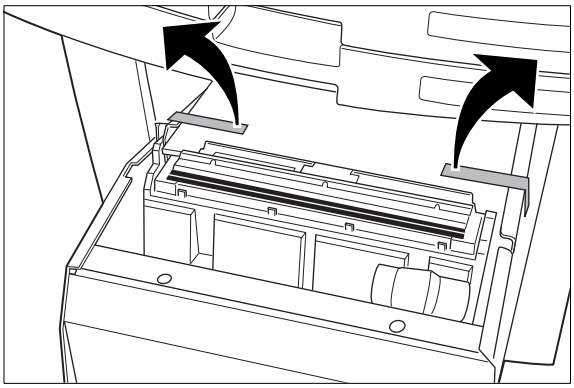

3 Utilize a chave de parafusos Phillips.

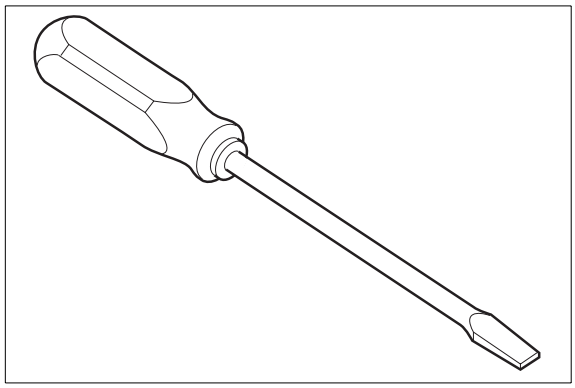

4 Desaperte o fixador de um quarto de volta.

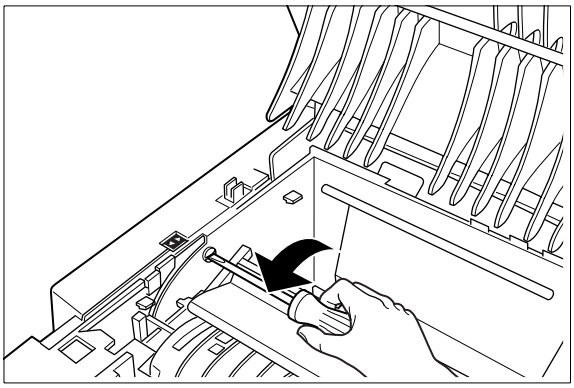

5 Empurre os dois pinos para cima e retire a tampa lateral direita.

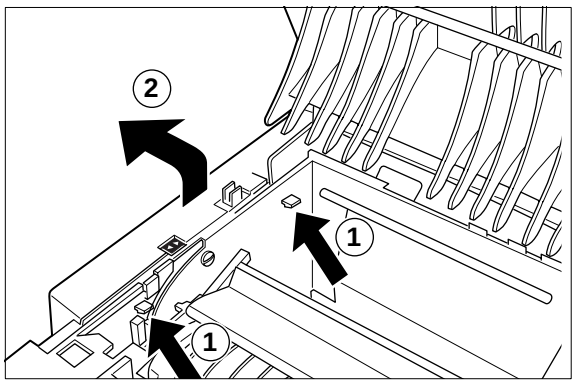

6 Retire a tampa lateral esquerda.

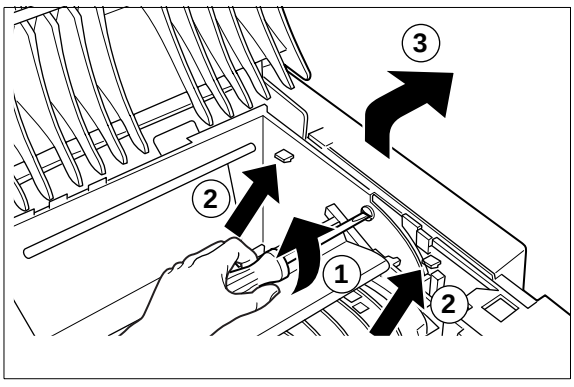

9 Instale a placa de bloqueio e a correia

1 Utilize a chave sextavada de 7 mm.

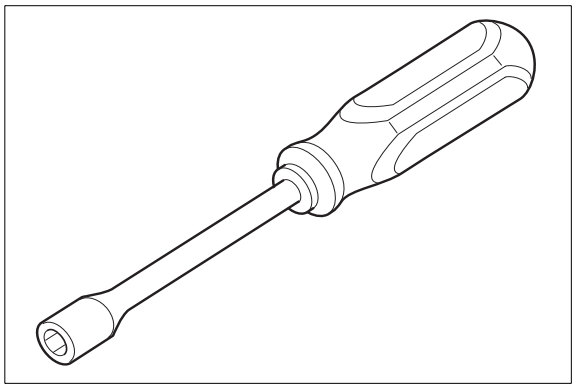

2 Do lado direito, desaperte e volte a apertar a placa de bloqueio vermelha.

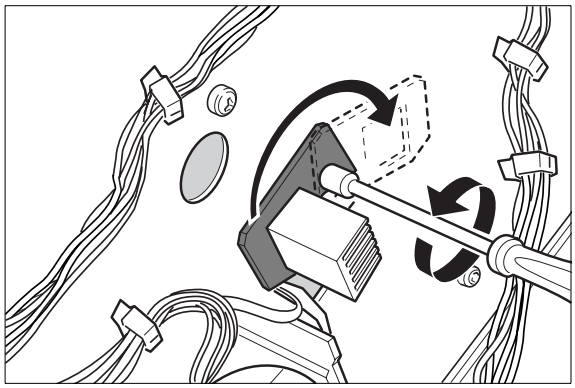

3 Do lado esquerdo, puxe a correia [1] para cima da roldana [2].

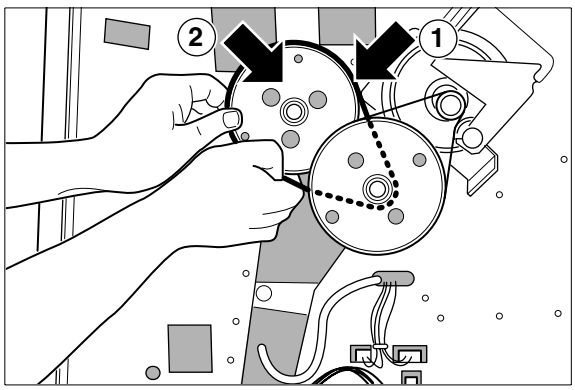

ADVERTÊNCIA !

Rode a roldana lentamente para ajudar a montar a correia.

4 Rode lentamente a roldana à mão para ajudar a colocar a correia.

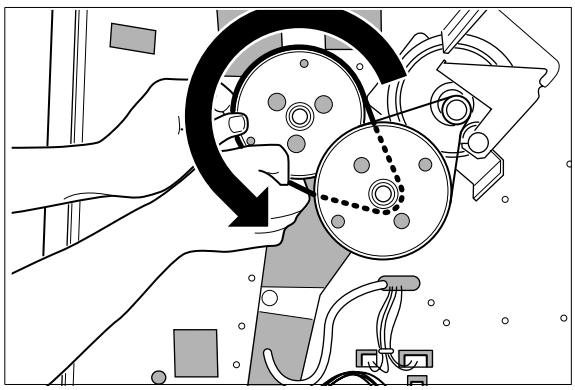

NOTA !

Se não tencionar utilizar a impressora durante muito tempo (pelo menos durante quatro semanas), deve retirar a correia durante esse período.

10 Volte a instalar as tampas laterais

1 Instale a chava de parafusos Phillips para utilização futura.

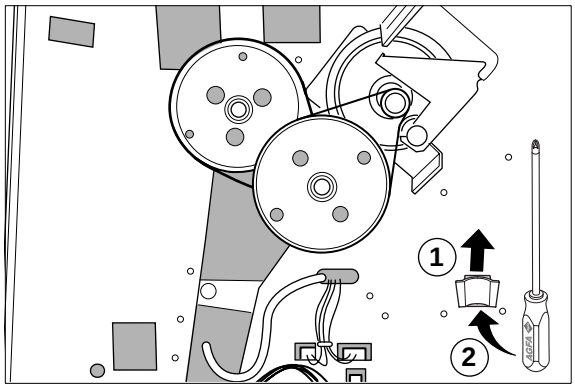

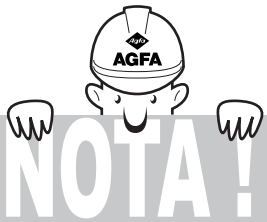

NOTA !

Quando voltar a instalar as tampas laterais, tome atenção aos pinos de posicionamento existentes nas partes superior e inferior.

2 Volte a instalar a tampa lateral direita nos pinos inferiores de posicionamento.

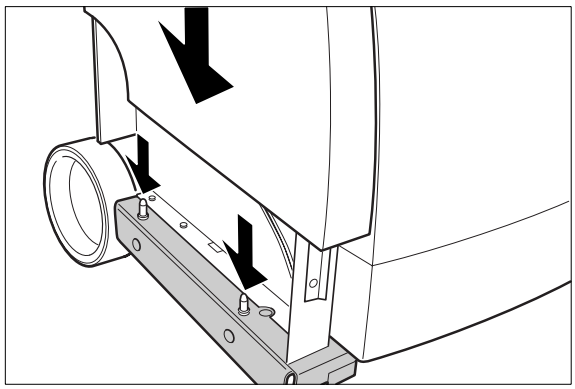

3 Levante os pinos superiores e introduza-os nos orifícios de posicionamento respectivos.

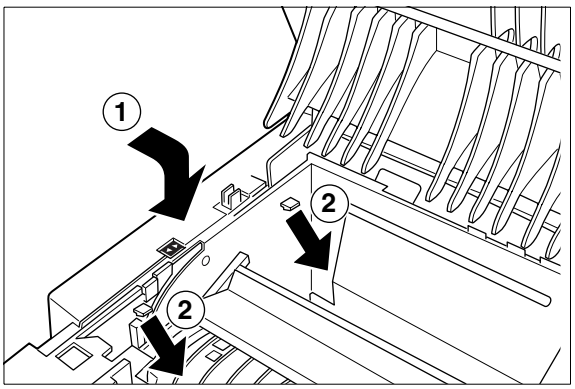

4 Volte a instalar a tampa lateral esquerda.

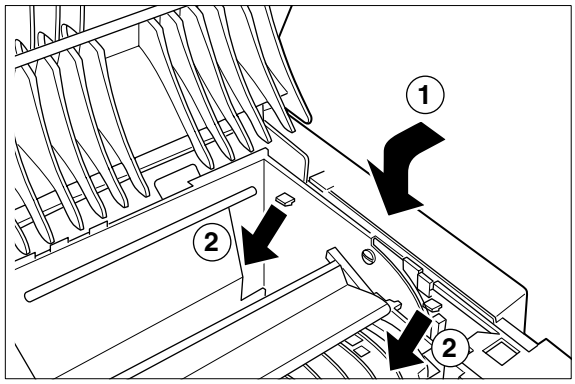

5 Volte a apertar os fixadores de um quarto de volta e feche a tampa superior.

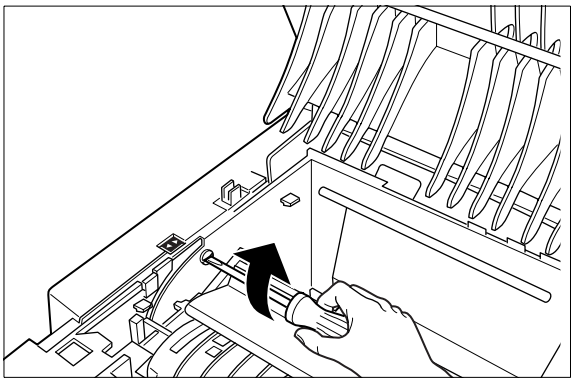

11 Ligue os cabos

1 Seleccione o cabo de alimentação.

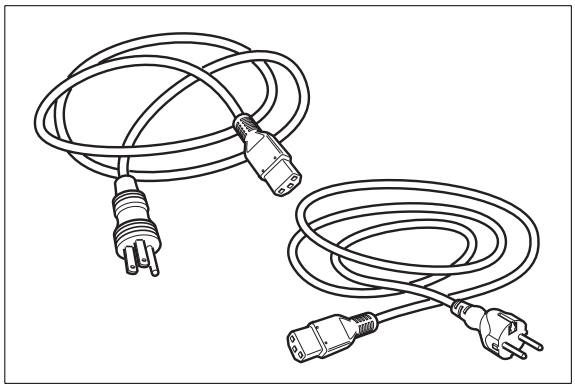

2 Localize o conector da rede de corrente eléctrica.

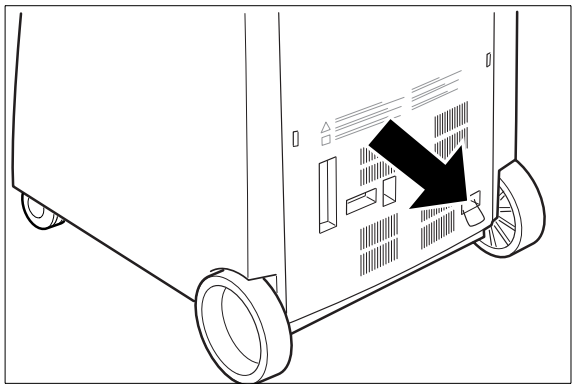

3 Ligue o cabo de alimentação.

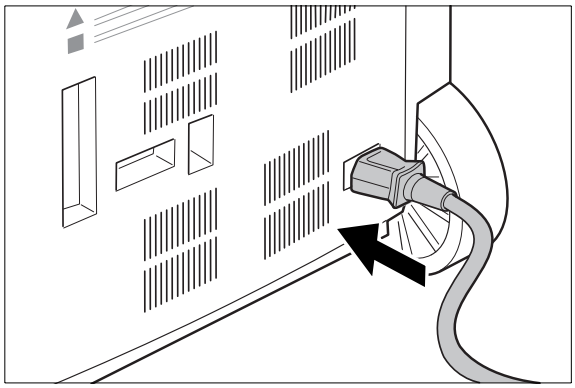

4 Monte o dispositivo de alívio de tensão.

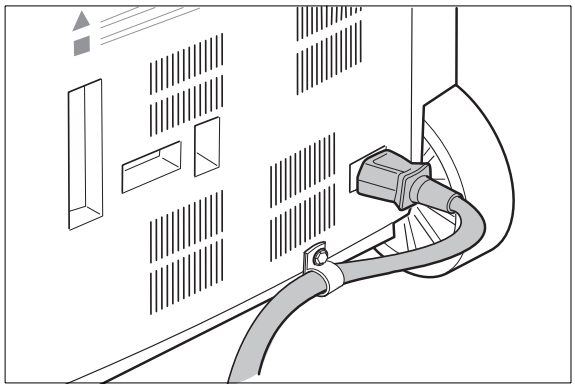

5 Localize o conector de rede e ligue o cabo de rede.

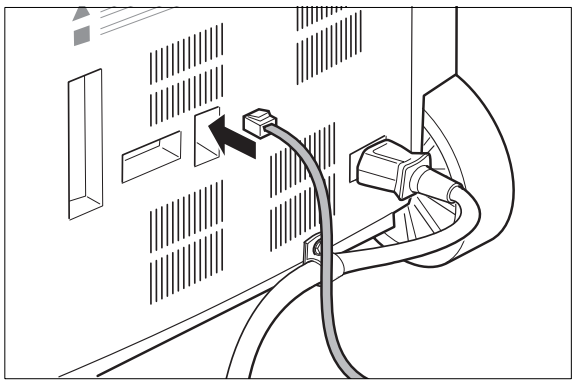

6 Desloque a impressora para a sua localização definitiva e bloqueie a roda.

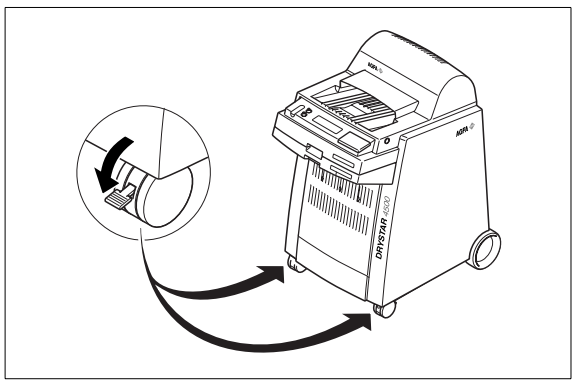

12 Coloque a película na gaveta de entrada superior

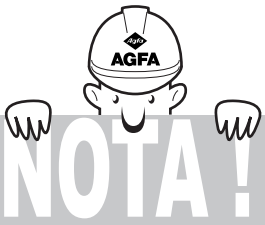

NOTA !

As películas fornecidas com a impressora só servem para fazer testes.

Coloque as películas de teste de 8x10" na gaveta superior e as películas de teste de 10x12" na gaveta inferior.

1 Abra a gaveta de entrada superior.

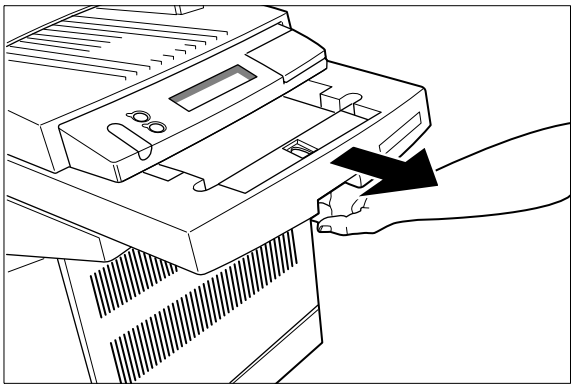

2 Abra o pacote de películas de 8x10".

Antes de colocar as películas na impressora, verifique os símbolos existentes no saco respectivo.

3 Coloque o pacote de películas na gaveta.

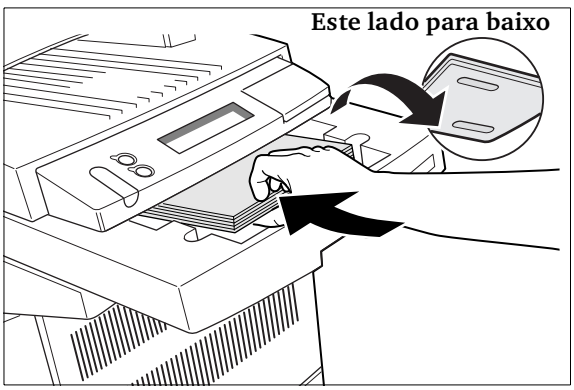

4 Feche a gaveta de entrada superior (verifique se a película está bem colocada por baixo dos retentores).

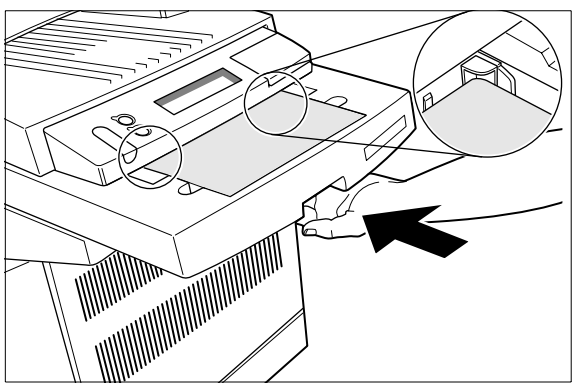

5 Coloque a etiqueta correcta de película.

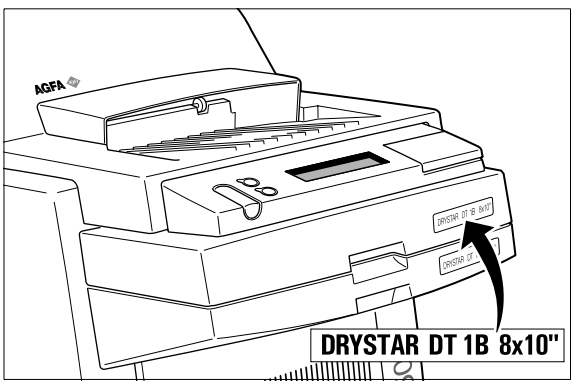

13 Coloque a película na gaveta de entrada inferior

1 Abra o tabuleiro e carregue os clipes de partição para baixo (para películas de 10x12").

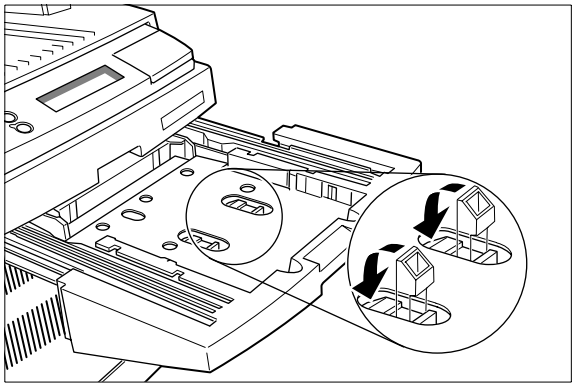

2 Abra o pacote de filmes.

Antes de colocar as películas na impressora, verifique os símbolos existentes no saco respectivo.

3 Coloque o pacote de películas no tabuleiro (com a folha de protecção perfurada virada para baixo).

4 Feche a gaveta de entrada inferior (verifique se a película está bem colocada por baixo dos retentores).

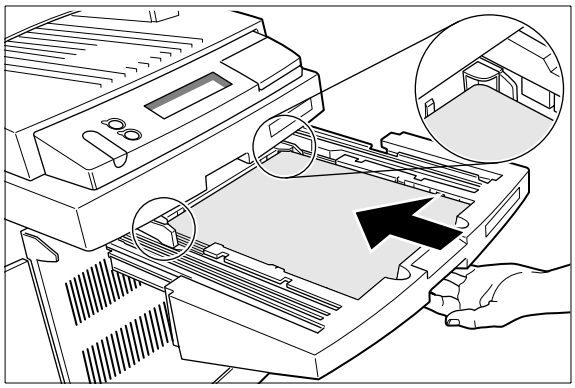

5 Coloque a etiqueta correcta de película.

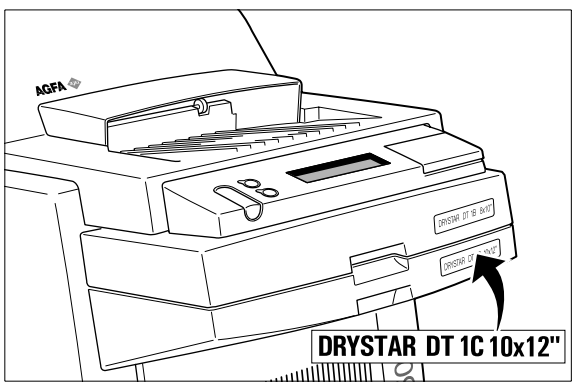

6 Nota: para as películas de 8x10", levante os clipes de divisão antes de colocar as películas.

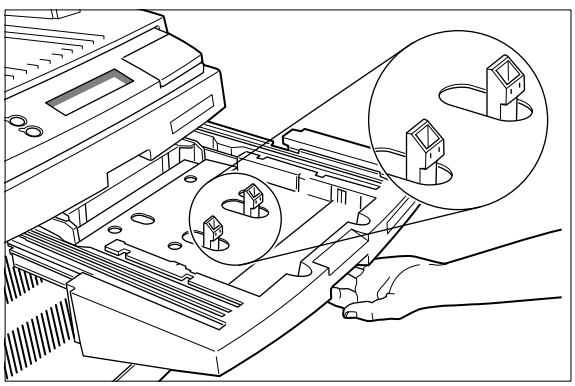

14 Arranque Drystar 4500

1 Carregue no botão CORRENTE.

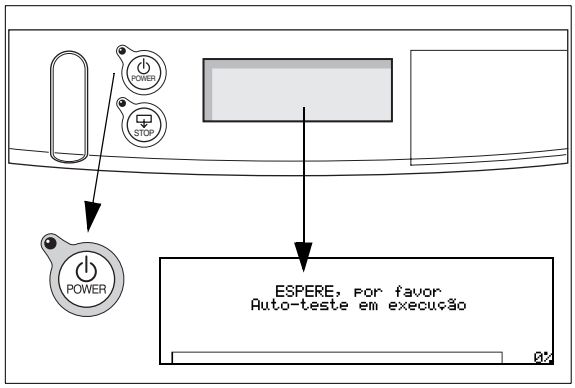

2 Aguarde até aparecer a mensagem PRONTO.

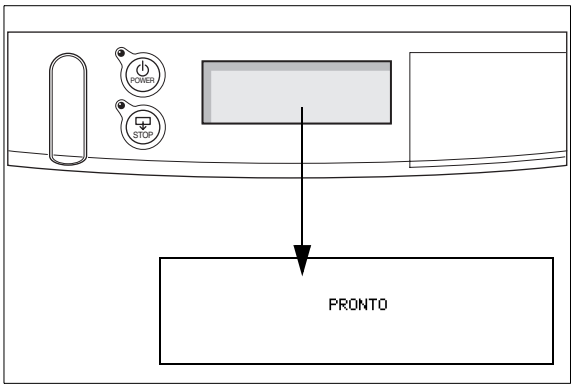

3 Carregue no canto inferior esquerdo para abrir a tampa do teclado.

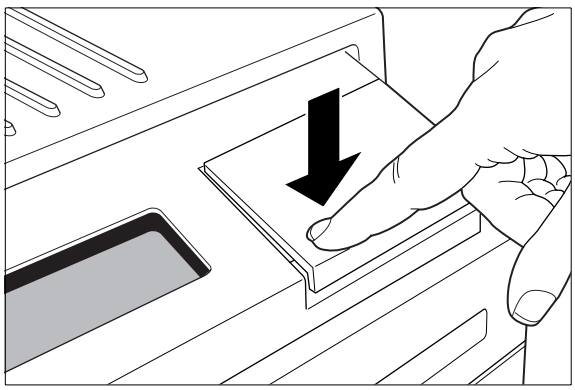

15 Configurar as definições de rede

NOTA !

A impressora está configurada com os endereços APIPA seguintes:

Endereço de IP da impressora:	**169.254.10.10**
Máscara de subrede:	**255.255.0.0**

VERIFICAR !

Peça ao gestor de rede as informações seguintes:

O endereço de IP da impressora:	
A netmask:	
O endereço IP do computador de encaminhamento:	
Título AE do receptor:	

1 Seleccione e abra o assistente de instalação da impressora.

1 x
6 x
1 x
1 x
1 x

1. Carregue na tecla do operador-base.
2. Carregue seis vezes na tecla Para baixo.
3. Carregue na tecla Confirmar.
4. Prima a tecla Para baixo para seleccionar o 'Assistente de inst. da impressora'.
5. Carregue na tecla Confirmar.
6. Siga as instruções.



2 Seleccione e inicie a calibragem da impressora.

1 x
5 x
1 x

1. Carregue na tecla do operador-base.
2. Prima seis vezes a tecla Para baixo para seleccionar 'Calibração'.
3. Carregue na tecla Confirmar.
4. Siga as instruções.



3 A Drystar 4500 está pronta a ser utilizada!